


Manuel D'utilisateur

—Description du produit—




YYK-525
Main Libre Bluetooth Orellette

Photo du Produit



Bouton MFB

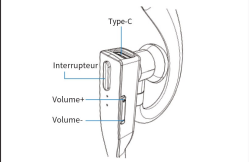

Mise Sous/Hors Tension (Bouton Interrupteur)

1. mise en marche manuelle : Appuyez sur le bouton de l'Interrupteur et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que la lumière bleue s'allume, une fois qu'elle est allumée, les lumières rouge et bleue clignotent alternativement. (Dans cet état, il entre en mode d'appairage, en attente de connexion).
2. mise hors tension manuelle : Maintenez le bouton Switch enfoncé pendant 5 secondes et les lumières rouge et bleue clignotent 5 secondes.
3. mise en marche automatique : Sortez l'oreillette de son étui de chargement.
Remarque : Une fois le compartiment de chargement ouvert, l'affichage de la batterie et le voyant lumineux de l'oreillette s'allument, ce qui signifie que l'oreillette est sous tension.
4. mise en marche automatique : Débranchez le câble de chargement Type-C connecté au sommet de l'oreillette.
5. mise hors tension automatique : L'appareil s'éteint automatiquement après 3 minutes sans connexion avec aucun appareil.
6. mise hors tension automatique : Repliez l'oreillette dans le compartiment de charge et fermez le boîtier.

Jumelage avec un Mobile/un PC/ un Ordinateur Portable



Activez la fonction Bluetooth du téléphone portable de l'utilisateur (ou d'autres appareils Bluetooth) pour rechercher ou ajouter le casque YYK-525. Une fois trouvée, cliquez sur le YYK-525 pour l'appareil. Le mot de passe est 0000 si nécessaire, une fois l'appairage et la connexion réussies, le voyant lumineux de l'oreillette s'éteint, indiquant que l'appairage et la connexion sont réussis. Ensuite, vous pouvez profiter de tout ce que cette oreillette a à offrir.

Bouton MFB

- Pour répondre/raccrocher un appel**
Cliquez sur l'Interrupteur
- Refuser de répondre à l'appel**
Double-cliquez sur l'Interrupteur
- Appeler**
Double-cliquez sur l'Interrupteur
- Changement de volume**
Maintenir puis cliquer la touche de volume + ou - pendant 1s
- Volume**
Cliquez sur la touche volume- et maintenez la touche volume- pendant 1s

- Transfert d'appel d'un tiers**
Prenez l'appel d'un tiers : Cliquez sur l'Interrupteur Prenez d'un appel à l'autre : Cliquez une fois sur le commutateur
- Raccrocher appel en un clic**
Double-cliquez sur le commutateur
- Raccrocher appel en coup**
Triple-cliquez sur l'Interrupteur
- Couper le micro pendant l'appel**
MIC OFF : Appuyez et maintenez la touche volume + MIC ON : Appuyez et maintenez la touche volume -
- Activez-Sil**
Appuyez sur le bouton de l'Interrupteur et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.
- Indicateur-Sil**
Cliquez sur le bouton de l'Interrupteur

Spécification du Produit

Version	YS-1
Support sans fil	A2DP, AVRCP, HFP, HSP, EDR
Portée de communication	≥ 10m
Bande de fréquence	2.402GHz-2.480GHz
Impédance électrique	130.2±10%
Autonomie en veille	400h
Temps d'appel	Environ 10-12h
Durée de lecture de l'écouteur	Environ 10-12h
Capacité de la batterie de l'écouteur	100mAh
Capacité de la batterie de la boîte	500mAh
Temps de chargement du compartiment de la boîte	Environ 1,5h
Temps de charge de l'écouteur	Environ 1,5h
Poids	12g/71g

Jumelage avec Echo et Alexa

Activation de L'application Alexa Echo - Paramètres - Ajout de Nouveaux Appareils - Bluetooth - Appairement de Nouveaux Appareils - Recherche D'appareils - YYK-525 - Appairement/Connexion - Lecture Audio

Comment réinitialiser ?

Assurez-vous que l'oreillette est éteinte, appuyez et maintenez le bouton Switch pendant 8 secondes.

Comment recharger l'oreillette?

Connectez le port de type C à la partie supérieure de l'oreillette. Pendant la charge, le témoin lumineux rouge s'allume, lorsque le témoin lumineux est complètement chargé, retirez l'oreillette dans le compartiment de charge.

Spécifications D'étanchéité

Étanche dans les activités quotidiennes (compers la transpiration, la pluie, le lavage du visage et la douche, sauf la natation dans l'eau, etc.)

* Notez que le signal sans fil des téléphones mobiles ne peut pas être transmis dans l'eau.



Portée de transmission des téléphones mobiles

La distance de transmission de téléphone mobile est en indiquée dans le tableau suivant.



Attention

1. Veuillez éviter de démontre/réassembler le produit en cas de panne ou d'incident.
2. Veuillez éteindre le produit dès qu'il n'est plus utilisé pour éviter d'épuiser la batterie.
3. Veuillez éviter l'exposition à des températures extrêmes inférieures à 0°C ou supérieures à 40°C.
4. Veuillez la garder hors de portée des enfants ou des animaux domestiques.
5. Veuillez faire attention au contact avec des objets pointus pour éviter les blessures.
6. Si vous devez utiliser l'écouteur pendant plus d'un mois, veuillez le recharger régulièrement pour l'entretien.
7. Si vous ne l'utilisez pendant plus d'un mois, veuillez le recharger régulièrement. En cas de non utilisation pendant plus d'un mois, veuillez le recharger régulièrement pour l'entretien.
8. Comme le signal sans fil peut pas être transmis dans l'eau, il ne convient pas pour une natation ou la plongée.

Pourquoi ne puis-je pas détecter le sans fil? Pourquoi l'appairage sans fil échoue-t-il?

1. La portée sans fil est de 10 m, veuillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle entre l'oreillette portable et le téléphone portable.
2. Les écouteurs sont connectés à d'autres téléphones portables ou appareils, veuillez les déconnecter d'abord.
3. Veuillez réinitialiser le dispositif sans fil et réinitialiser les écouteurs.

Pourquoi les oreillettes ne produisent-elles aucun son? Ou, pourquoi la lecture de la musique s'arrête-t-elle?

1. Veuillez vous assurer que le câble de chargement ou le chargeur de téléphone portable est en bon état et qu'il est correctement connecté et qu'il y a connexion et connexion.
2. Vérifiez que votre connexion correcte, appuyez sur les écouteurs pour connecter complètement les points de charge au bac de charge, les points de charge au bac de charge.
3. Une portée de charge des écouteurs peuvent être touchés par la possibilité ou la source lorsque vous les placez temporairement dans le bac de charge pendant le rechargement. Veuillez les retirer avec soin du bac de charge.

Pourquoi les oreillettes s'éteignent-elles automatiquement?

Veuillez vous assurer que le niveau de la batterie est suffisant. De plus, les oreillettes se déconnectent automatiquement si le système sans fil pendant 10 minutes. Réchargez les oreillettes dans le bac de chargement et le redémarrage, ainsi qu'il le faut.

Pourquoi ne puis-je pas recharger le bac de chargement?

1. Veuillez vous assurer que le câble de chargement ou le chargeur de téléphone portable est en bon état et qu'il est correctement connecté avec une connexion correcte.
2. Vérifiez que votre connexion correcte, appuyez sur les écouteurs pour connecter complètement les points de charge au bac de charge, les points de charge au bac de charge.
3. Une portée de charge des écouteurs peuvent être touchés par la possibilité ou la source lorsque vous les placez temporairement dans le bac de charge pendant le rechargement. Veuillez les retirer avec soin du bac de charge.

Précautions de Sécurité

Pour garantir la durée de vie des écouteurs de qualité, veuillez vous référer aux instructions suivantes :

1. Tenez à l'écart des températures élevées, de l'humidité et des environnements corrosifs.
2. Évitez les chocs, les chutes, les impacts, les trempeurs, etc.
3. Ne démontez pas les écouteurs ou le chargeur.
4. Ne pas utiliser pendant une longue période, ce qui réduit la durée de vie de l'appareil.
5. Ne vous appuyez sur une pièce ou une machine, évitez d'abuser le produit.
6. Veuillez utiliser l'appareil PC 3V-3A certifié du fabricant sous la supervision des autorités réglementaires.
7. Les charges et décharges répétées affectent les performances de la batterie au fil du temps, ce qui est normal pour tous les produits électroniques rechargeables.

Contenu de l'emballage

1. Casque * 1
2. Compartiment de Chargement * 1
3. Câble de Chargement Type-C * 1
4. Manuel de L'Utilisateur * 1

Remarques

En cas de problème non spécifié ici, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail, et nous vous répondons dans les 24 heures.

Adresse Électronique du Service Clientèle
after-service@kinganda.cn