

# GOURDE MIXEUSE PORTABLE

## MANUEL D'UTILISATION



1. Description des composants.....	2
2. Paramètres techniques.....	2
3. Instructions d'utilisation.....	3
3.1 Instructions de charge.....	3
3.2 Instructions d'utilisation.....	3
3.3 Consignes d'utilisation (sécurité).....	4
4. Analyse et résolution des pannes.....	4
5. Entretien et maintenance.....	5
5.1. Nettoyage.....	5
5.2 Maintenance.....	5




## Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi notre gourde mixeuse portable.

Avant utilisation, veuillez lire attentivement ce manuel pour comprendre les méthodes d'utilisation et les consignes de sécurité.

Ces informations vous aideront à utiliser votre appareil de manière sûre et optimale, tout en prolongeant sa durée de vie.

### 1. Description des composants

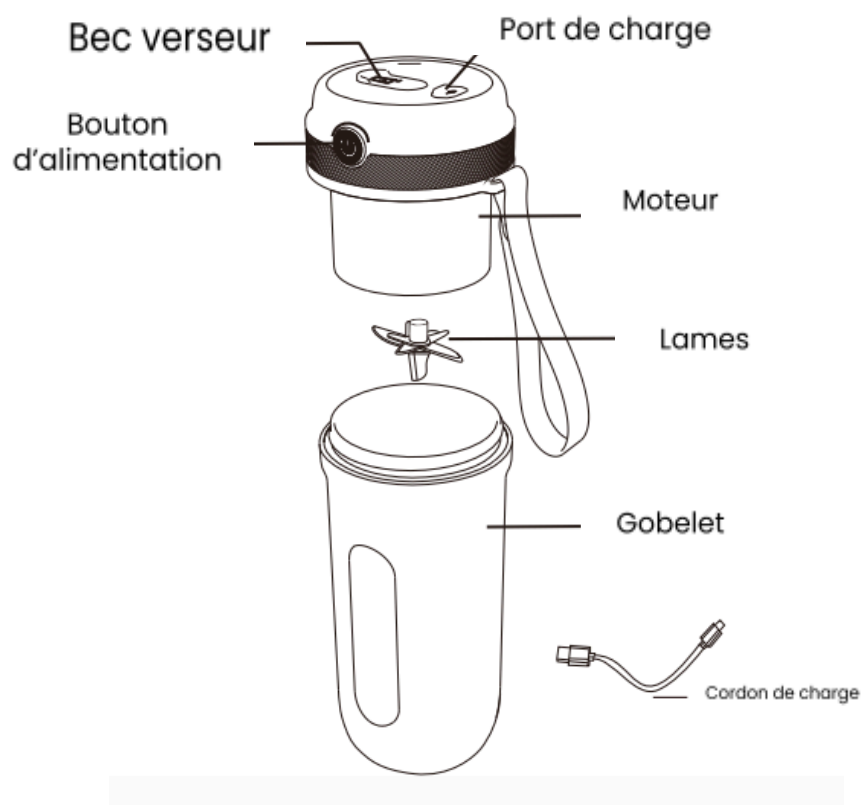

### 2. Paramètres techniques

Modèle	GC-Z03
--------	--------



Capacité	350 ml
Batterie	Simple : 1200 mAh / Double : 1500 mAh
Tension	3,7 V
Temps de charge	4 h
Mode de fonctionnement	Pression continue
Indice moteur	DC 3,7 V
Courant de charge	800 mA

### 3. Instructions d'utilisation

#### 3.1 Instructions de charge

- Connectez le câble USB à une source d'alimentation (ordinateur, banque d'alimentation, chargeur USB, etc.).
- Le voyant lumineux s'allume pendant la charge et s'éteint automatiquement une fois la charge terminée.
- Temps de charge recommandé : 4 heures.
- Utilisez uniquement le câble d'origine.

Remarque : Une surcharge prolongée peut affecter la durée de vie de la batterie.

#### 3.2 Instructions d'utilisation

- Dévissez le bloc moteur du gobelet et nettoyez les deux parties avant la première utilisation.
- Ajoutez des fruits coupés en petits morceaux dans le gobelet.
- Ne remplissez pas entièrement, laissez de l'espace pour le mélange.
- Ajoutez de l'eau ou du lait selon vos préférences.
- Revissez fermement le bloc moteur jusqu'à ce que le bouton **soit bien centré**, et que la lumière bleue s'affiche.



- Maintenez le gobelet droit et appuyez sur le bouton d'alimentation **deux fois**. Le mixeur commence à fonctionner automatiquement.
- Inclinez légèrement l'appareil de haut en bas pour un meilleur mélange.

Conseil : Pour éviter d'endommager l'appareil, ne pas faire fonctionner le mixeur à vide.

### 3.3 Consignes d'utilisation (sécurité)

#### Avertissements principaux

- N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne plongez jamais la partie moteur dans l'eau.
- Ne tentez pas d'ouvrir, modifier ou réparer l'appareil vous-même.
- Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil sans supervision.
- N'utilisez pas l'appareil s'il a subi un choc ou présente des fissures.
- Ne chargez jamais l'appareil dans un environnement humide.

#### Utilisation correcte

- Remplissez le gobelet avec une quantité raisonnable d'aliments mous.
- Coupez toujours les aliments en petits morceaux.
- Ne dépassez pas la ligne maximale indiquée sur le gobelet.
- Laissez le moteur refroidir entre deux utilisations continues.

## 4. Analyse et résolution des pannes

Symptôme	Causes possibles	Solutions
L'appareil ne démarre pas	Batterie faible	Rechargez l'appareil
	Mauvais vissage du bloc moteur	Revissez correctement
	Surchauffe moteur	Laissez refroidir
Mélange insuffisant	Morceaux trop gros	Coupez plus finement
	Trop d'ingrédients	Réduisez la quantité



## 5. Entretien et maintenance

### 5.1. Nettoyage

- Débranchez l'appareil avant nettoyage.
- Lavez uniquement le gobelet et la partie inférieure des lames.
- Utilisez un détergent doux et un chiffon non abrasif.
- Ne pas immerger le moteur dans l'eau.
- Essuyez complètement avant rangement.

### 5.2 Maintenance

Si vous laissez l'appareil inutilisé longtemps, rechargez-le une fois par mois pour protéger la batterie.

