



V6



MANUEL D'UTILISATION

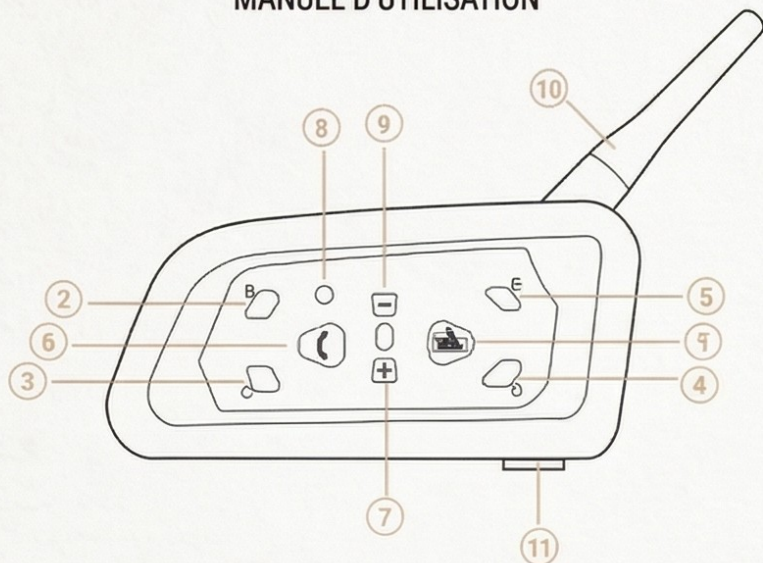

ACCESSOIRES DU PRODUIT

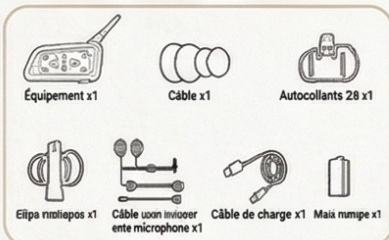

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

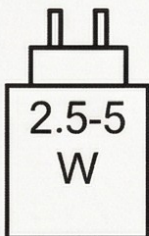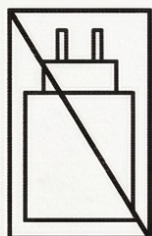

La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre 2.5 watts (valeur minimale requise) et 5 watts (valeur maximale) afin d'atteindre la vitesse de charge maximale et de préserver la batterie.



GUIDE COMPLET - INTERCOM MOTO V6

I. DISPOSITION DES TOUCHES ET COMPOSANTS

1. Touche Intercom E (5ème pilote)
2. Touche Intercom B (2ème pilote)
3. Touche Intercom C (3ème pilote)
4. Touche Intercom D (4ème pilote)
5. Touche Multifonction / Téléphone (Appels, Musique, Appairage)
6. Touche Intercom A (Pilote 1, Allumage / Extinction)
7. Touche Volume + / Chanson précédente
8. Touche Volume - / Chanson suivante
9. Touche d'Arrêt (Reset)
10. Antenne Intercom
11. Port USB-C (Charge / Microphone)

II. OPÉRATIONS DE BASE

- **Allumage / Extinction** : Maintenez la touche Intercom A pendant 2 secondes. Le voyant bleu clignote. Pour éteindre, maintenez 2 secondes jusqu'au voyant rouge.
- **Charge** : Utilisez le câble USB-C fourni. Le voyant reste rouge pendant la charge et s'éteint une fois plein (environ 2 heures).

III. APPAIRAGE ET CONNEXION

- **Appairage avec un Téléphone (Bluetooth)** : En mode veille, maintenez la touche Multifonction pendant 5 secondes jusqu'au clignotement alternatif rouge/bleu. Activez le Bluetooth sur votre téléphone et sélectionnez "V6".
- **Appairage Intercom (ex. 2 pilotes)** : En mode veille, les deux pilotes maintiennent leur touche Intercom respective (ex. A) pendant 5 secondes jusqu'au rouge/bleu. Lâchez, puis le pilote 1 appuie brièvement sur sa touche Intercom (ex. A). La connexion est établie une fois le clignotement bleu lent.

IV. FONCTIONS ESSENTIELLES

- **Téléphonie** :
 - Répondre : Appuyez brièvement sur la touche Multifonction.
 - Raccrocher : Appuyez brièvement sur la touche Multifonction.
 - Rejeter : Maintenez la touche Multifonction pendant 2 secondes.
- **Musique** :
 - Lecture/Pause : Appuyez brièvement sur la touche Multifonction.
 - Suivant : Maintenez Volume - pendant 2 secondes.
 - Précédent : Maintenez Volume + pendant 2 secondes.

IV. FONCTIONS ESSENTIELLES

- **Téléphonie** :
 - Répondre : Appuyez brièvement sur la touche Multifonction.
 - Raccrocher : Appuyez brièvement sur la touche Multifonction.
 - Rejeter : Maintenez la touche Multifonction pendant 2 secondes.
 - Rappel dernier numéro : Double-cliquez sur la touche Multifonction.
- **Musique** :
 - Lecture/Pause : Appuyez brièvement sur la touche Multifonction.
 - Suivant : Maintenez Volume - pendant 2 secondes.
 - Précédent : Maintenez Volume + pendant 2 secondes.
- **Contrôle du Volume** : Appuyez brièvement sur Volume + ou Volume -.

V. PARAMÈTRES ET OPÉRATIONS SPÉCIALES

- **Changement de Langue (Français/Anglais)** : En mode veille, maintenez simultanément Volume + et Volume - pendant 3 secondes.
- **Réinitialisation d'usine** : En mode veille, maintenez simultanément la touche Intercom B et la touche Multifonction pendant 3 secondes. L'appareil s'éteint.

VI. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- **Version Bluetooth** : 5.1
- **Portée Intercom** : Jusqu'à 1500 mètres (champ libre)
- **Nombre de pilotes** : Jusqu'à 6 (recommandé : 4 pour une connexion stable)
- **Batterie** : Lithium polymère 3.7V / 850mAh
- **Autonomie** : Jusqu'à 30 heures (musique/conversation), 400 heures (veille)
- **Temps de charge** : Environ 2 heures
- **Alimentation recommandée** : 2.5W - 5W (USB-C)

VII. CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- **Avertissement** : Pour votre sécurité, assurez-vous que l'installation n'entrave pas la vision ou les mouvements de la tête.
- **N'écoutez pas de musique à un volume excessif** qui pourrait masquer les bruits de circulation.
- **Évitez de manipuler l'appareil en roulant** si cela vous distrait.
- **Utilisez uniquement le chargeur recommandé** pour préserver la batterie.
- **L'appareil est conçu pour résister à l'humidité**, mais ne doit pas être immergé.

