

GPS MULTIVOLT

Traceur 9-90 V - 4G - GPS / LBS

Manuel d'utilisation

9-90 V

Multi-tension

4G

Réseau

GPS/LBS

Positionnement

SOS

Alerte

Présentation

Merci d'avoir choisi le traceur **GPS MultiVolt**. Conçu pour une localisation précise, une grande autonomie et une résistance optimale, il est idéal pour le suivi de **véhicules**, d'équipements ou d'objets sensibles. Grâce à sa large **plage de tension (9-90 V)**, son positionnement **GPS / LBS** et sa compatibilité **4G**, il assure un suivi fiable et continu.


1. PRÉSENTATION DU PRODUIT

1.1 Paramètres du produit

Élément	Paramètre
Dimensions	82 × 44 × 15 mm
Plage de tension	9 V - 90 V
Positionnement	GPS / LBS
Réseau	4G / LTE
Fixation à chaud	1 s maximum (ciel dégagé)
Fixation à froid	32 s maximum (ciel dégagé)

1.2 Éléments de l'appareil

- Ouvrez le **couvercle supérieur** de l'appareil.
- Emplacement **Micro-SIM** à l'intérieur.
- **Bouton ON/OFF interne** (interrupteur de mise en marche).

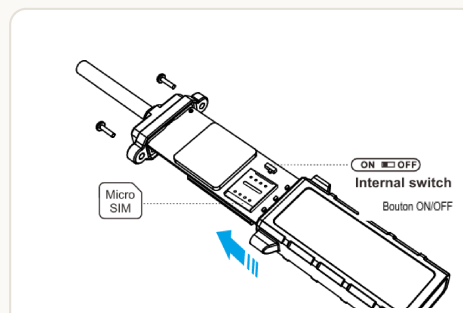

Ouverture du boîtier : SIM & bouton ON/OFF

2. FONCTIONS PRINCIPALES



Fonctions du GPS MultiVolt

- **Détection du contact (ACC)**
- **Géofence** (clôture virtuelle)
- **Alerte batterie faible**
- **Réseau 4G**
- **Suivi en temps réel**
- **Armement du véhicule**
- **Lecture des trajets**
- **Alerte SOS**
- **Arrêt moteur à distance**
- **Alerte de coupure d'alimentation**
- **Alerte de vibration**

3. INDICATEURS LED

Voyant	État	Signification
Rouge (alimentation)	Clignotement lent	Alimentation externe déconnectée.
Rouge (alimentation)	Allumé fixe	Alimentation externe connectée.
Rouge (alimentation)	Éteint	Hors tension ou en veille.
Verte (réseau)	Clignotement lent	Recherche du signal réseau.
Verte (réseau)	Allumé fixe	Connecté au réseau.
Bleue (GPS)	Clignotement lent	GPS initialisé, recherche de signal.
Bleue (GPS)	Allumé fixe	GPS connecté.

4. INSTALLATION

Précautions

- Installez l'appareil dans un endroit **étanche et sec**.
- Insérez la **carte SIM avant** de brancher et d'allumer.
- Assurez-vous que les **voyants sont allumés** et que l'appareil n'est pas bloqué.
- Fixez avec des **colliers/câbles** ou du **ruban adhésif double-face**.

Étapes d'installation

- 1 Insérez la carte SIM, allumez l'appareil, puis connectez-le à l'alimentation du véhicule : les voyants se mettent à clignoter.
- 2 Sur batterie interne, le voyant d'alimentation (rouge) clignote lentement après l'allumage manuel.
- 3 Quelques secondes plus tard, les voyants **LTE et GPS** restent allumés fixes : l'appareil est en mode normal.

Besoin d'aide pour l'installation ?

Si vous ne savez pas comment installer l'appareil, **Fenua Click** peut vous proposer un **installateur professionnel**.

5. ACCÈS À LA PLATEFORME DE SUIVI

Où se connecter

- **Site web** : www.iopgps.com
- **Application mobile** : Trackway (Android & iOS)
- **Identifiant** : le numéro **IMEI** (15 chiffres, indiqué sur l'appareil / la boîte).
- **Mot de passe par défaut** : les **6 derniers chiffres** de l'IMEI.

Première connexion (pas à pas)

- 1 Rendez-vous sur **www.iopgps.com** (ou téléchargez l'application **Trackway**).
- 2 Choisissez la connexion par **IMEI**.
- 3 Saisissez l'**IMEI** comme identifiant et les **6 derniers chiffres** comme mot de passe.
- 4 À la première connexion, **changez le mot de passe** (recommandé) et réglez le fuseau horaire (Tahiti = GMT-10).

Ce que vous pouvez faire sur la plateforme

- **Position en temps réel** du véhicule sur la carte.
- **Historique / lecture des trajets** (rejouer les déplacements).
- **Géofence** : définir des zones et recevoir une alerte en cas d'entrée/sortie.
- **Alertes** : SOS, vibration, coupure d'alimentation, batterie faible.
- **Arrêt moteur à distance** et armement du véhicule (selon droits).

i Carte SIM & forfait data

Le suivi nécessite une carte SIM avec un **forfait 4G / data actif**. Sans données, l'appareil ne peut pas transmettre sa position à la plateforme.

6. DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
Échec de connexion réseau	Carte SIM non ou mal insérée	Vérifiez / réinsérez la carte SIM.
Échec de connexion réseau	Pas de réseau ou signal LTE faible	Déplacez l'appareil dans une zone bien couverte.
Échec de connexion réseau	Carte SIM sans option LTE	Contactez l'opérateur pour activer la 4G/LTE.
Échec de localisation	« Échec de l'obtention de la localisation » persistant	Contactez le fournisseur.
Aucune position GPS	Appareil dans un endroit fermé (garage, tunnel...)	Déplacez-le vers un endroit dégagé.