

GPS MAGNÉTIQUE

Traceur 4G - Localisation GPS / LBS

Manuel d'utilisation



Traceur GPS magnétique

Bienvenue

Merci d'avoir choisi notre traceur GPS magnétique. Conçu pour offrir une localisation précise, une grande autonomie et une résistance optimale aux conditions extrêmes, il est idéal pour le suivi de véhicules, d'équipements ou d'objets sensibles. Grâce à sa batterie haute capacité, son positionnement **GPS / LBS** et sa compatibilité **4G**, il garantit un suivi fiable et continu, en intérieur comme en extérieur.


1. PRÉSENTATION DU PRODUIT

1.1 Caractéristiques techniques

Élément	Paramètre
Fréquence	LTE 4G / 2G
Méthodes de localisation	GPS / LBS
Précision de localisation	5 m maximum
Alerte lumineuse	Oui
Dimensions	80 × 50 × 32 mm
Capacité de la batterie	6000 mAh
Tension de fonctionnement	3,7 V
Température de fonctionnement	-25 °C à +85 °C

1.2 Taille de l'appareil


- Dimensions compactes : **80 × 50 × 32 mm**.
- Boîtier robuste avec **aimant puissant** à l'arrière pour une fixation rapide.

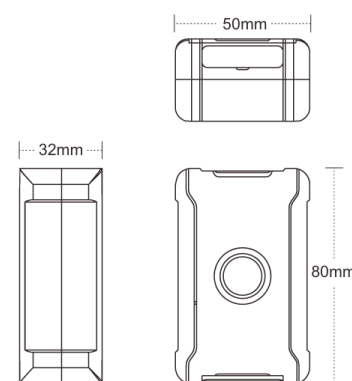

Dimensions de l'appareil

1.3 Fonctions principales & éléments

- **Aimant puissant** (Strong Magnetic) : fixation sur toute surface métallique.
- **Capteur de lumière** (Light Sensor) : déclenche une alarme si l'appareil est retiré.
- Pour ouvrir : trouvez l'**encoche** et ouvrez le boîtier de l'appareil.

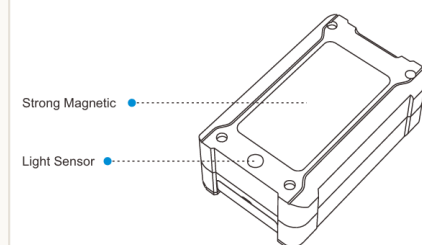


Aimant et capteur de lumière

2. INSTALLATION & MISE EN ROUTE

2.1 Insertion de la carte SIM

- Ouvrez le compartiment SIM et insérez la carte **dans le bon sens**.
- **Attention** : l'appareil doit être **éteint** avant d'insérer la carte SIM.
- Un forfait **4G / data** actif est nécessaire au bon fonctionnement.

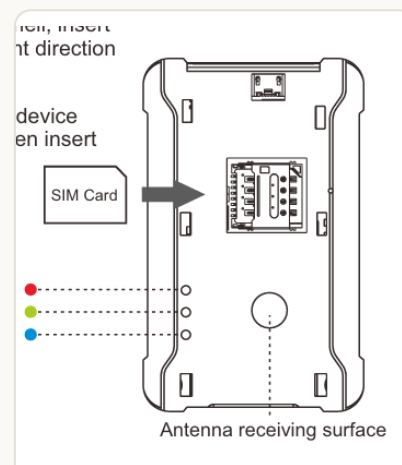

Insertion de la carte SIM

2.2 Allumage & charge

- **Allumer** : maintenez le bouton d'alimentation plus de **3 secondes**.
- Voyant principal qui clignote rapidement : l'appareil fonctionne normalement ; voyant éteint : mode veille.
- **Charger** : ouvrez le bouchon en silicone et branchez une alimentation externe.
- LED rouge fixe : en charge — clignotement lent : **entièrement chargé**.

i Précautions d'installation

Étanchéité : choisissez un emplacement à l'abri de l'eau et éloigné des sorties de climatisation (condensation). **Antivibration** : évitez les zones à fortes vibrations. **Anti-sabotage** : installez le traceur loin des équipements électroniques pouvant créer des interférences.

! Aimant : à ne jamais faire

Ne mettez **jamais** l'aimant en contact avec une zone à haute température (ex. tuyau d'échappement) : il deviendrait inutilisable. Ne placez pas l'aimant contre un appareil à **disque dur** (risque d'endommagement). Testez toujours l'appareil après la première installation.

3. INDICATEURS LED

Indicateur	Couleur	État	Signification
Alimentation	Rouge	Allumé en continu	En charge (alimentation externe).
Alimentation	Rouge	Clignotement lent	Batterie complètement chargée.
Alimentation	Rouge	Clignotement rapide	Batterie de secours faible.
Alimentation	Rouge	Éteint	Voyant défectueux ou mode veille.
LTE	Jaune	Clignotement rapide	Initialisation du LTE.
LTE	Jaune	Clignotement lent	Signal LTE normal reçu.
LTE	Jaune	Éteint	Mode veille ou pas de connexion LTE.
Position (GPS)	Bleu	Clignotement rapide	Recherche du signal GPS.
Position (GPS)	Bleu	Clignotement lent	Signal GPS normal.
Position (GPS)	Bleu	Éteint	GPS en veille ou anomalie.

4. LISTE DES FONCTIONNALITÉS

Fonction	Description
Paramétrage SOS	Jusqu'à 3 numéros SOS peuvent être ajoutés ou supprimés.
Alarme de survitesse	Alerte lorsque le véhicule dépasse la vitesse définie.
Alarme Géo-Fence	Alerte si l'appareil sort d'une zone délimitée.
Alarme de vibration	Alerte en cas de vibration, lorsque le mode défense est activé.
Alerte batterie faible	Notification lorsque la batterie devient faible.
Économie intelligente	Intervalle de mise à jour par défaut : 10 secondes.
Positionnement GPS/BDS	Si aucun signal GPS/BDS, la localisation par station de base démarre automatiquement.
Capteur de lumière	Détecte un changement de luminosité (démontage) et déclenche une alarme.

5. ACCÈS À LA PLATEFORME DE SUIVI

Connexion à Trackway / iopgps

- **Plateforme web** : www.iopgps.com
- **Application Android & iOS** : Trackway
- **Identifiant** : le numéro **IMEI** (15 chiffres situés à l'arrière de l'appareil).
- **Mot de passe** : les **6 derniers chiffres** de l'IMEI.

Une question ?

L'équipe Fenua Click reste à votre disposition pour toute aide à l'installation ou à la configuration. Merci de votre confiance.