

MONTRE GPS ENFANT

Appels - Localisation - SOS

Manuel d'utilisation



Montre GPS avec appels et localisation


Bienvenue

Merci d'avoir choisi cette montre GPS pour enfant. Ce manuel vous accompagne pas à pas : préparation, appairage avec l'application, localisation et fonctions de sécurité. Lisez-le attentivement avant la première utilisation et vérifiez que tous les accessoires sont présents dans l'emballage.

1. PRÉPARATION AVANT LA MISE EN SERVICE

1.1 Préparer la carte SIM

- Format **nano-SIM**, avec **code PIN désactivé** (retirez-le en l'insérant d'abord dans un téléphone).
- Vérifiez que les **données mobiles** et les **appels** sont activés sur la carte.
- Consommation : environ **50 à 100 Mo / mois** en usage normal.
- Sans forfait data actif, la montre se reconnecte en boucle : batterie qui se vide et services GPS/appels indisponibles.

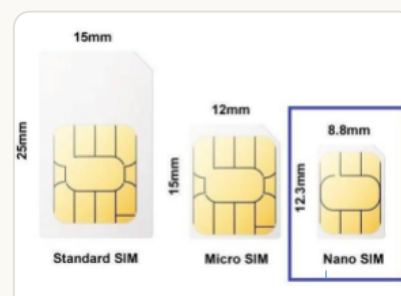

Formats de carte SIM

1.2 Chargement et mise en route

- Chargez **complètement** la montre avec le câble USB fourni et un adaptateur secteur recommandé.
- L'écran s'allume pour indiquer l'état de charge ; charge terminée lorsque les **deux voyants restent fixes**.
- Évitez de charger via un ordinateur portable.
- Insérez la nano-SIM **montre éteinte**, puis allumez en maintenant le bouton latéral.
- Comptez ~3 minutes pour capter le réseau. Première synchro **à l'extérieur** (le GPS passe mal en intérieur).

2. PRÉSENTATION DU PRODUIT

Aperçu de la montre

- **Caméra** et **microphone** pour les appels et photos.
- **Bouton latéral SOS** (marche/arrêt + appel d'urgence).
- **Haut-parleur** pour les appels.
- Au dos : **capteur cardiaque / SpO₂**, emplacement **nano-SIM** et **port de charge magnétique**.



Éléments de la montre (face et dos)

3. APPAIRAGE AVEC L'APPLICATION

Installer et lier la montre (app Beesure GPS)

- Installez l'application, puis **inscrivez-vous** (e-mail, code de vérification, mot de passe).
- **Scannez le code QR** (étiquette sur la sangle) ou saisissez le **code d'enregistrement à 15 chiffres**.
- Donnez un **nom** à la montre et choisissez votre **rôle** (papa, maman, tata...).
- Le numéro de la SIM peut être renseigné (facultatif).
- Ce code d'enregistrement sert uniquement à lier la montre (ce n'est pas l'IMEI).
- Vous pouvez ajouter **plusieurs montres** et basculer de l'une à l'autre.



Application Beesure GPS - QR d'enregistrement, App Store et Google Play


4. SERVICE DE LOCALISATION

4.1 Conseils & modes de localisation

Lors de la première utilisation, testez la montre **à l'extérieur** pour une bonne synchronisation GPS. Un compte gère jusqu'à **50 appareils**. Trois modes de suivi ajustent la consommation de batterie :

Trois modes de suivi

- **Mode normal** : une mise à jour toutes les 10 minutes (~1 jour d'autonomie).
- **Économie d'énergie** : une fois par heure (~3 à 6 jours).
- **Mode suivi** : une fois par minute (autonomie réduite).

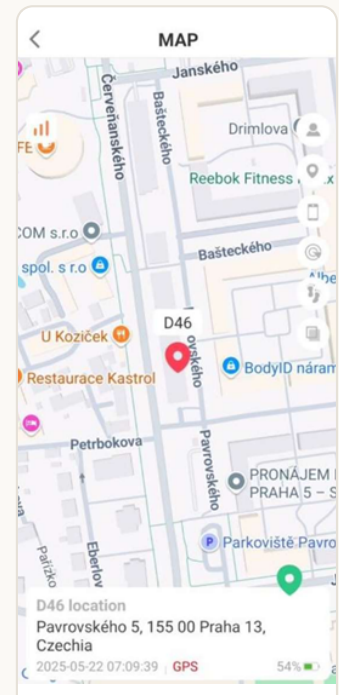

Carte de localisation dans l'application


4.2 Types de localisation

- **GPS** : précision jusqu'à ~5 m. Signal faible près des bâtiments, des arbres ou en intérieur.
- **Wi-Fi** : utilise les réseaux proches ; précision variable.
- **LBS (réseau GSM)** : très approximatif, marge de 200 à 500 m.
- Bouton de **localisation manuelle** (marqueur vert) : force une mise à jour en temps réel.

5. FONCTIONS DE SÉCURITÉ

5.1 Appel SOS

- Configurez jusqu'à **3 numéros SOS** dans l'application.
- **Appui long** sur le bouton latéral : la montre compose les numéros dans l'ordre choisi.
- Si personne ne répond, elle réessaie après 30 à 40 s (chaque numéro est tenté 2 fois).
- En batterie faible, les fonctions sont désactivées mais l'**appel SOS reste actif**.

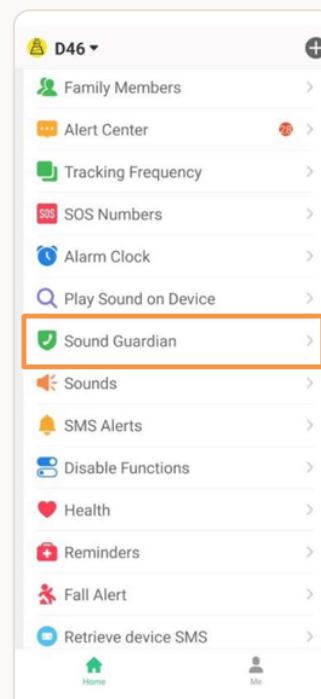

Réglages SOS & sécurité dans l'application

5.2 à 5.5 Alertes & contrôle des appels

- **Notification SMS** : envoi de la position et de l'heure lors d'un SOS, et alerte sous **20 %** de batterie.
- **Répertoire téléphonique** : seuls les numéros enregistrés peuvent appeler la montre.
- **Rejet des appels inconnus** : appel refusé + notification dans l'app (les SMS reçus restent consultables).
- **Gardien sonore** : écoute discrète de l'environnement si l'enfant ne répond pas (sans qu'il en soit averti).

5.6 Zone de sécurité

- Définissez jusqu'à **3 zones** : une notification est envoyée à chaque entrée/sortie.
- Création : ouvrez « Zone de sécurité », appuyez sur « + », choisissez l'emplacement, le nom et le rayon, puis validez par « OK ».
- Les zones ne doivent **pas se chevaucher**.

5.7 Santé

- Onglet « Santé » : pas, calories, distance, fréquence cardiaque, tension et sommeil.
- Activez « Pas » dans l'app ; renseignez poids et longueur de pas pour plus de précision.
- Données **indicatives** : elles ne remplacent pas un appareil médical.

NOTES IMPORTANTES

! À respecter pour une utilisation fiable et durable

Utilisez un **adaptateur de charge adapté** et évitez les chargeurs rapides (risque pour la batterie). Gardez un **forfait data actif** pour éviter les déconnexions. N'exposez pas la montre aux chocs, à l'humidité ou aux températures extrêmes. Les fonctions GPS et SOS peuvent être limitées en intérieur : privilégiez l'**extérieur** lors des premières synchronisations.

Pour aller plus loin

L'application Beesure GPS propose bien d'autres fonctionnalités pour personnaliser et adapter entièrement l'utilisation de la montre selon vos besoins. En suivant ces recommandations, vous garantiserez une utilisation fiable, sécurisée et durable.

Une question ? L'équipe Fenua Click reste à votre disposition. Merci de votre confiance.