

GUIDE D'UTILISATION

Bracelet GPS 4G avec Appel SOS

Traceur senior - Installation, application & santé

GPS 4G

Localisation

SOS

Appel d'urgence

Santé

FC & SpO2

IP67

Étanchéité

1. INSTALLATION PHYSIQUE

! ALERTE PIN - à lire en premier

Désactivez le code PIN de la carte SIM **AVANT** de l'insérer dans le bracelet. Placez la SIM dans un téléphone, supprimez le code PIN, puis retirez-la. Sans cela, le bracelet restera bloqué sur la demande de code PIN.

1 Désactiver le code PIN de la SIM

Indispensable avant l'insertion (voir l'alerte ci-dessus).

2 Insérer la nano-SIM

Un forfait **4G / GPRS avec data** est requis. Insérez la SIM **bracelet éteint**, jusqu'au clic.

3 Recharge magnétique

Branchez le câble magnétique et chargez complètement (**100 %**) avant la première utilisation.

4 Régler le fuseau horaire (GMT)

Dans l'application, réglez le fuseau de Tahiti en saisissant **-10** (GMT-10) pour afficher l'heure exacte.

2. CONFIGURATION DE L'APPLICATION

1 Télécharger l'application

Scannez le **code-barres (QR code)** fourni dans la notice d'origine, puis choisissez votre version : **Android** ou **iPhone (iOS)**.

2 Ouverture & choix du serveur

À la première ouverture, sélectionnez **Google Maps** comme serveur (cartographie).


3 Connexion & identifiants

Connectez-vous avec l'identifiant (ID) du bracelet. Mot de passe par défaut : **123456**.

3. UTILISATION DE L'APPLICATION (ÉCRAN PAR ÉCRAN)

3.1 Écran d'accueil

- En haut : le **nom du bracelet** et son état (activé / non activé).
- **Suivi en temps réel**, **Historique de parcours**, **Périmètre** (zones de sécurité).
- **Santé**, **Appel**, **Paramètres**, Messages, Réglage de l'alarme et FAQ.

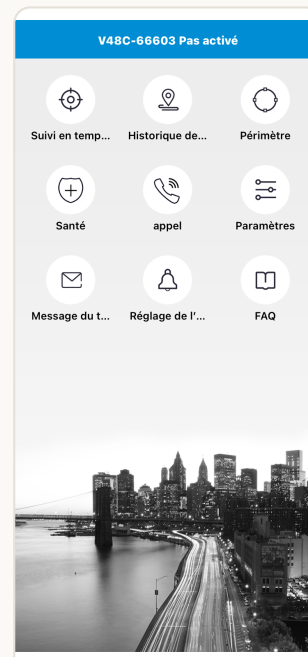

Menu principal




Suivi en temps réel

3.2 Suivi en temps réel

- Affiche la **position actuelle** du bracelet sur la carte.
- La **flèche** (bas gauche) recentre la carte sur le porteur.
- Icône **engrenage** : options de carte ; boutons **+** / **-** : zoom.

3.3 Historique de parcours

- Choisissez la période : **Aujourd'hui**, **Hier** ou **Personnalisé**.
- Réglez les **dates/heures** de début et de fin.
- Option **points de triangulation** (localisation par antennes).
- Appuyez sur **Recherche** pour rejouer le trajet.

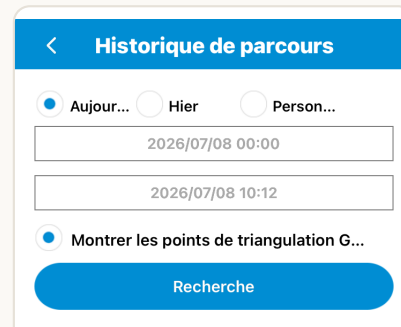

Historique de parcours




Suivi santé

3.4 Santé

- **Fréquence cardiaque** et **tension artérielle**.
- **Activité** : pas, distance, calories.
- **Rappel de prise des médicaments**.
- **Température de la peau** et **oxygène dans le sang (SpO₂)**.
- Mesures **indicatives** (ne remplacent pas un appareil médical).

3.5 Appel & surveillance vocale

- **Appel au traceur** : téléphonez directement au bracelet.
- **Enregistrer un message vocal** : envoyez un message audio écouté par le porteur.
- **Surveillance vocale** : écoute discrète de l'environnement du porteur (voir encadré ci-dessous).

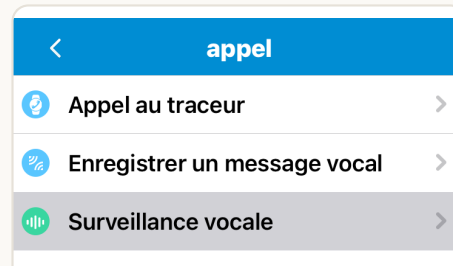

Fonctions d'appel

i Surveillance vocale - fonction de sécurité importante

Cette fonction permet d'**écouter discrètement l'environnement** du porteur : vous saisissez votre numéro, puis le bracelet vous **rappelle automatiquement** et le micro s'active **sans que le porteur en soit averti** et **sans sonnerie**. Très utile pour vérifier qu'un senior va bien en cas de doute, de chute ou d'absence de réponse.

Message	
employés1 Alarme lors des chutes	2026/07/08 11:18
employés1 Alarme lors des chutes	2026/07/08 11:01
employés1 Alarme lors des chutes	2026/07/08 10:59

Messages / alertes reçues

3.6 Messages du traceur (alertes)

- **Journal des alertes** reçues du bracelet.
- Détection de **chute** (« Alarme lors des chutes »), **SOS**, batterie faible, sortie de **périmètre**...
- Chaque ligne indique le **porteur** et la **date/heure**.
- Icône **actualiser** (haut-droite) pour rafraîchir la liste.

3.7 Paramètres (réglages du bracelet)

- **Numéros d'appel d'urgence** et **annuaire** (numéros autorisés).
- **Alerte SMS**, **effacer les alarmes**, **mode son**.
- **Interrupteur / sensibilité du capteur de chute**.
- **Horloge parlante**, **langue & fuseau horaire** (Tahiti = -10).

Paramètres	
	Au sujet du Traceur
	Changer le Mot de passe
	Numéros d'appel d'urgence
	Annuaire téléphonique
	Commutateur d'alerte SMS
	Effacer les alarmes
	Mode sans échec
	Mode son
	Rappel d'alarme
	Chercher du matériel
	Paramètre d'acceptation d'ap...
	Horloge parlante
	Caller ID announcement
	Interrupteur d'alarme de chute
	Sensibilité du capteur de chute
	Langue du traceur et fuseau h...
	Changement d'heure

Liste des paramètres

Réglage de l'alarme	
Type d'alarme	
Activer	☒
Rappel de sonnerie	☒
Activer l'alarme vibrante	☒

Réglage de l'alarme

3.8 Réglage de l'alarme

- **Activer** : mettez l'alarme en marche.
- **Rappel de sonnerie** : le bracelet sonne à l'heure définie.
- **Alarme vibrante** : ajoute une vibration.
- Réglez l'heure comme pour l'horloge principale.

4. RÉGLAGES AVANCÉS & SÉCURITÉ

SOS & détection de chute

- **Numéros SOS** : ajoutez en général **jusqu'à 2 contacts d'urgence**. Selon la version / mise à jour de l'appareil, ce nombre peut être plus élevé.
- **Appel SOS** : appui long de 3 secondes sur le bouton pour lancer l'appel automatique.
- **Détection de chute** : déclenchement automatique en cas de choc brusque (une alerte apparaît dans **Messages**).
- **Sensibilité** : réglable - une sensibilité basse évite les fausses alertes.

Étanchéité (IP67) - entretien

Le bracelet est résistant aux éclaboussures (norme **IP67**). Malgré cela, il est **préférable de le retirer pendant la toilette** (douche, bain) afin de préserver sa longévité.

Horloge parlante

L'horloge parlante de cet appareil fonctionne **uniquement en anglais**. Désactivez-la pour **économiser la batterie** et éviter toute confusion.

Une question ?

L'équipe Fenua Click reste à votre disposition pour toute aide à l'installation ou à la configuration. Merci de votre confiance.